

Strålrör

ULTIMATIC



Skötselinstruktion

Reservdelista

Skötselinstruktion

Ultimatic tillverkas av TFT i USA och är ett modernt strålrör med få rörliga delar och ingående detaljer av hög kvalitet.

Ultimatic kräver normalt ingen service eller underhåll förutom att man då och då, ca 1 gång/kvartal eller vid behov, skall smörja följande ställen på strålröret;

- **RUNT SVIVELN (A)**

- Kärvar det så peta försiktigt ur gummipluggen **(B)** och smörj även där.
- Glöm inte sätta tillbaka gummipluggen!
- **Viktigt** - vänd inte på röret om gummipluggen tagits bort för då faller svivelkulorna ur!
- Vrid runt sviveln ett par varv.

- **VID FLÖDESBYGELN (C)**

- Runt axeln men även i löpbanan för flödeslägena.
- -Drag bygeln fram och tillbaka ett par gånger.

- **RUNT STRÅLBILDSOMFORMAREN (D)**

- Ställ den i läge Rak Stråle och smörj runt om.
- Vrid omformaren mellan dom olika strålbildslägena ett par gånger.

- **I TALLRIKSHÅLET PÅ STRÅLBILDSOMFORMAREN (E)**

- Håll munstycket med inloppet neråt och smörj i centrumhålet på tallriken.
- Vrid omformaren mellan de olika strålbildslägena ett par gånger.

TFT rekommenderar smörj- & rengöringsspray Break Free CLP-12 som både rengör, smörjer och skyddar mot rost och korrosion.

Dafo art.nr 24-5001-55.

Kontrollera och rensa vid behov inloppssilen efter användning.

Kontrollera alltid att svivel, bygel och strålbildsomformare löper lätt efter användning.


Vid ev. fel på strålröret bör det sändas in till Dafo för åtgärd, allt för att garantivillkoren skall fortsätta att gälla.



(A)



(B)

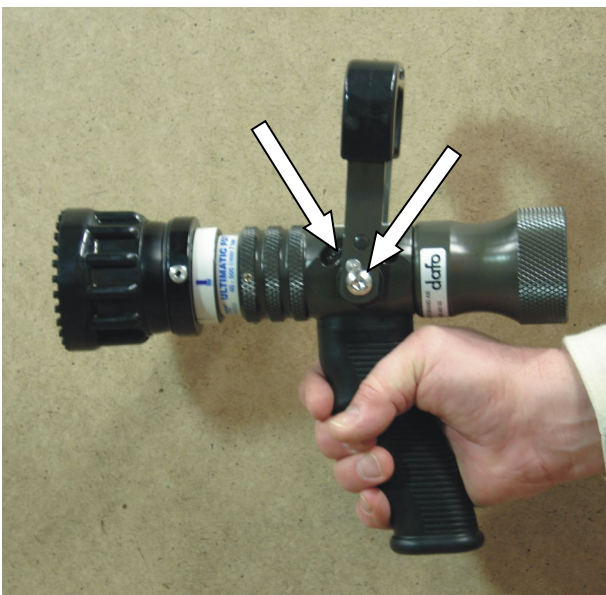

(C)



(D)



(E)




Break Free CLP-12, art.nr 24-5001-55

| Reservdelsnr | Artikelbenämning | Antal/strålrör | Dafo artikelnr |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Gumminoskon | 1 | 24-5001-01 |
| 2 | Quad-ring-225 | 1 | 24-5001-02 |
| 3 | WSM-50-S02 smalley ring | 1 | 24-5001-03 |
| 4 | Spring washer 6,8 bar | 1 | 24-5001-04 |
| 5 | Baffle, hardcoated | 1 | 24-5001-05 |
| 6 | Barrel cone, hardcoated | 1 | 24-5001-06 |
| 7 | Flush wave spring | 1 | 24-5001-07 |
| 8 | WS-128-F-S02 smalley ring | 1 | 24-5001-08 |
| 9 | 1/8" ball # 101 nylon | 95 | 24-5001-09 |
| 10 | O-ring 128 | 1 | 24-5001-10 |
| 11 | Flash over barrel, hardcoated | 1 | 24-5001-11 |
| 12 | 7/32" ball, Torlon | 3 | 24-5001-12 |
| 13 | Barrel label Flash Over | 1 | 24-5001-13 |
| 14 | Detent screw | 1 | 24-5001-14 |
| 15 | Spring helical compression | 1 | 24-5001-15 |
| 16 | 3/16" ball. Torlon | 1 | 24-5001-16 |
| 17 | Name label FO7 | 1 | 24-5001-17 |
| 18 | Flash over shaper guide + O-ring 138 | 1 | 24-5001-18 |
| 19 | Valve plug | 1 | 24-5001-19 |
| 20 | Skruv till tätningsskå + O-ring 109 | 1 | 24-5001-20 |
| 21 | Slider | 1 | 24-5001-21 |
| 22 | O-ring 030 | 1 | 24-5001-22 |
| 23 | Quad ring-124 | 1 | 24-5001-23 |
| 24 | 10-32 x 3/16 set screw | 2 | 24-5001-24 |
| 25 | Valve body complete | 1 | 24-5001-25 |
| 26 | Flödesetikett | 1 | 24-5001-26 |
| 27 | Spring helical compression | 2 | 24-5001-27 |
| 28 | Safety screw | 1 | 24-5001-28 |
| 29 | 3/16" ball, Torlon | 2 | 24-5001-19 |
| 30 | Wide valve handle | 1 | 24-5001-30 |
| 31 | Cam screw | 1 | 24-5001-31 |
| 32 | 5/16-18 x 1/2 button head | 2 | 24-5001-32 |
| 33 | Drag nubs | 4 | 24-5001-33 |
| 34 | Quad ring-216 | 1 | 24-5001-34 |
| 35 | O-ring 127 | 1 | 24-5001-35 |
| 36 | Gasket grabber | 1 | 24-5001-36 |
| 37 | Inlopp 1 1/2" svivel | 1 | 24-5001-37 |
| 38 | 3/16" ball | 28 | 24-5001-38 |
| 39 | Port plug | 1 | 24-5001-39 |
| 40 | 3/8-16 x 5/16 socket set screw | 1 | 24-5001-40 |
| 41 | Pistol grip, black | 1 | 24-5001-41 |
| 42 | 3/8-16 x 1 socket head cap screw | 1 | 24-5001-42 |
| 43 | Grip spacer | 1 | 24-5001-43 |
| 44 | Washer | 1 | 24-5001-44 |
| 45 | Packning 1 1/2" svivelinlopp | 1 | 24-5001-45 |

20050201



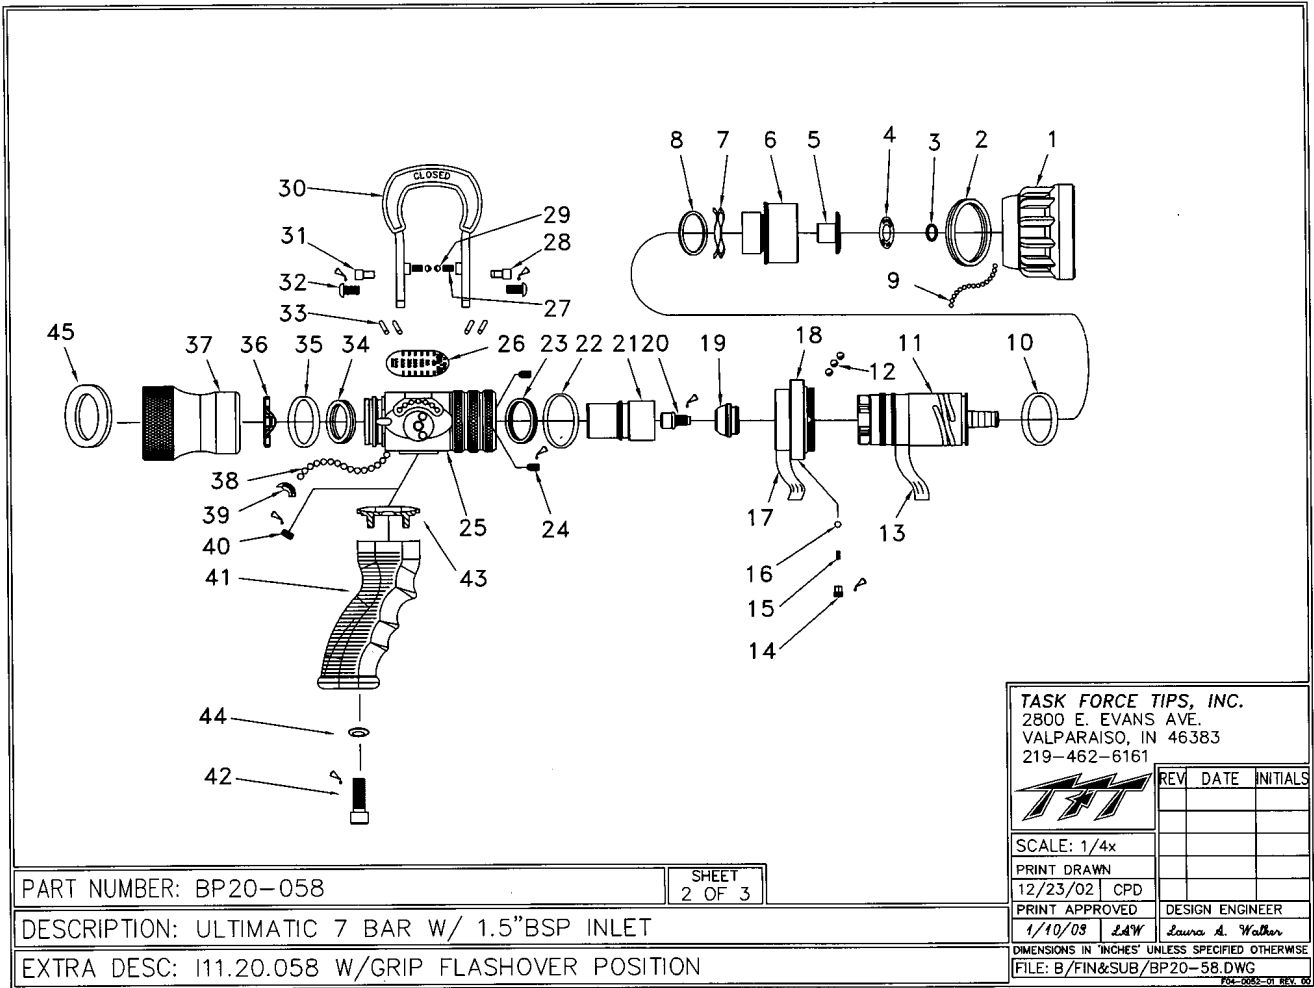

PART NUMBER: BP20-058

SHEET
2 OF 3

DESCRIPTION: ULTIMATIC 7 BAR W/ 1.5" BSP INLET

EXTRA DESC: I11.20.058 W/GRIP FLASHOVER POSITION

